

Honeywell Home

Lyric™ T6 Pro Wi-Fi

Programmable Thermostat

Getting Started

Visit yourhome.honeywell.com for a complete user guide.



**TH6320WF2003 depicted.
Other models may vary.*

For help, contact:

WEB lyric.honeywell.com

EMAIL MyLyric@honeywell.com

PHONE 1-800-633-3991


SOCIAL Twitter: [@Honeywell_Home](https://twitter.com/Honeywell_Home),
Facebook: Honeywell Home



Get connected in 3 simple steps


Step 1

Press and hold the center temperature (indoor temperature) on your thermostat for 5 seconds until the screen changes.

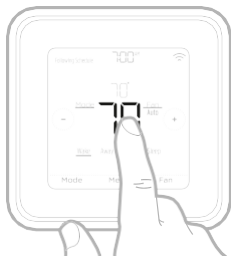


Step 2

Download the Honeywell Lyric app from the App store or Google play.



Step 3

Open the Honeywell Lyric app. Your thermostat should appear under Thermostat Found. Tap **SET UP NOW** as shown here to continue. If your thermostat doesn't appear, tap **INSTALL A DEVICE** and follow the prompts to continue. The app will walk you through the rest of the setup.

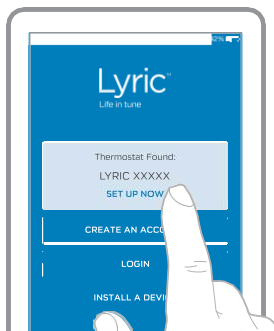

How to use your thermostat

Desired temperature


Displays desired temperature.

Indoor Temperature

Displays current indoor temperature.

Adjust temperature

Touch + or - to set your desired temperature.

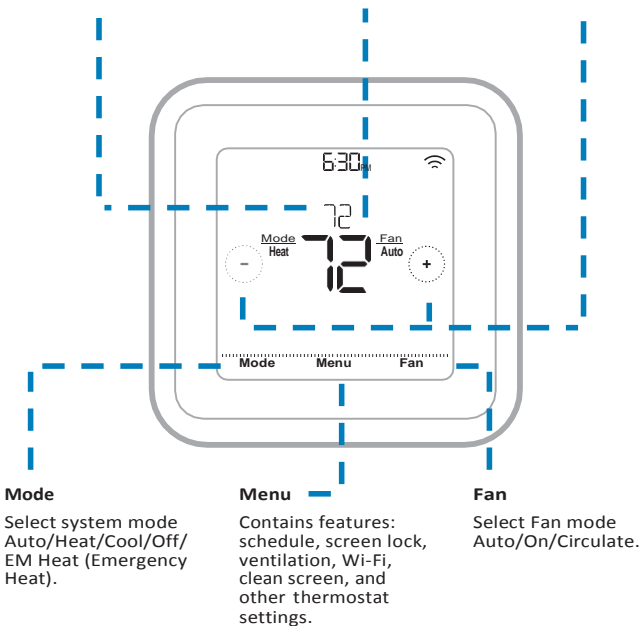

The screen will wake up by pressing the center area of the displayed temperature.

For technical problems, contact

Company _____

Name _____

Number _____

Apple® HomeKit™ Setup Code

The Lyric T6 Pro Wi-Fi supports Apple HomeKit. When prompted by the Lyric app, scan the code on the last page (back cover) of this guide.

Regulatory information

FCC REGULATIONS

§ 15.19 (a)(3)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC REGULATIONS

RSS-GEN

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference; and
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning (Part 15.21) (USA only)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

® U.S. Registered Trademark.

© 2016 Honeywell International Inc.

33-00152EFS—03 M.S. Rev. 08-16

Printed in U.S.A.



33-00152EFS-03

Honeywell Home

Lyric™ T6 Pro Wi-Fi

Thermostat programmable

Pour commencer

Visitez yourhome.honeywell.com pour obtenir le guide de l'utilisateur complet.



modèles

autres
arrière
L
peuvent v

*TH632-0WF2 003 illustré.

**Pour obtenir de l'aide, veuillez
contacter :**

SITE WEB lyric.honeywell.com

COURRIEL MyLyric@honeywell.com

TÉLÉPHONE 1-800-633-3991


RÉSEAUX SOCIAUX Twitter : @Honeywell_Home,
Facebook : Honeywell Home



Connectez-vous en trois simples étapes.

Étape 1

Appuyez sur la température située au centre du thermostat (température intérieure) pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage change.

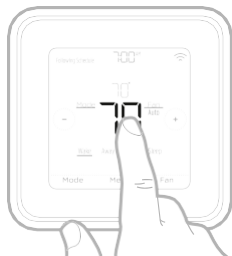

Étape 2

Téléchargez l'application Lyric de Honeywell Lyric dans l'App Store ou Google Play.




Lyric



Étape 3

Ouvrez l'application Lyric. Votre thermostat devrait apparaître sous Thermostat Found (Thermostat trouvé). Touchez **SET UP NOW** (Configurer maintenant) tel qu'illustré ici pour continuer. Si votre thermostat ne s'affiche pas, touchez **INSTALL A DEVICE** (Installer un appareil) et suivez les invites pour continuer. L'application vous guidera à travers des étapes restantes de la configuration.

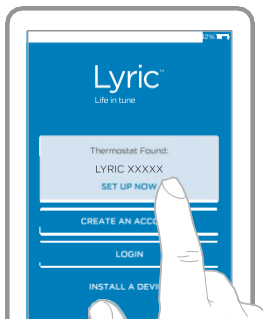

Comment utiliser votre thermostat

Température désirée


Affiche la température désirée.

Température intérieure

Affiche la température intérieure actuelle.

Réglage de la température

Touchez + ou - pour régler la température désirée.

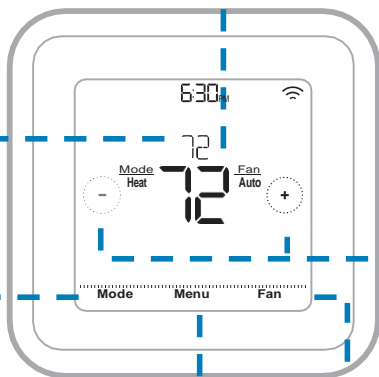

Mode

Sélectionnez le mode de système Auto/Heat/Cool/Off/EM Heat (Auto/Chauffage/Refroidissement/Arrêt/Chauffage d'urgence).

Menu

Contient les fonctions : programme, verrouillage écran, ventilation, Wi-Fi, nettoyage écran et d'autres réglages du thermostat.

Fan (Ventilateur)

Sélectionnez le mode ventilateur Auto/On (Marche)/Circulation.

L'écran s'active lorsque la zone centrale de la température affichée est pressée.

En cas de problèmes techniques, contactez

Société

Nom

Numéro

Code de configuration d'Apple® HomeKit™

Le thermostat Wi-Fi T6 Pro Lyric prend en charge Apple HomeKit. Lorsque l'application Lyric vous invite à le faire, balayez le code sur la dernière page (couvercle arrière) de ce guide.

Informations réglementaires

NORMES FCC

§ 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2 Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

NORMES IC

RSS-GEN

Cet appareil est conforme à l'exemption de licence RSS de l'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- 2 Ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Avertissement de la FCC (Partie 15.21) (États-Unis uniquement)

Toute modification qui n'est pas autorisée expressément par la partie responsable de la conformité de l'appareil peut rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner l'équipement.

Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

® Marque de commerce déposée aux É.-U.

© 2016 Honeywell International Inc.

33-00152EFS—03 M.S. Rev. 08-16

Imprimé aux États-Unis



33-00152EFS-03

Honeywell Home

Lyric™ T6 Pro con conexión WiFi

Termostato programable

Cómo comenzar

Visite yourhome.honeywell.com para obtener una guía para el usuario completa.



Otros v

3320WF2003.

Representación de
modelos puede
variar

Información de contacto para obtener ayuda:

SITIO WEB lyric.honeywell.com

CORREO ELECTRÓNICO MyLyric@honeywell.com

TELÉFONO 1-800-633-3991


REDES SOCIALES Twitter: @Honeywell_Home,
Facebook: Honeywell Home



Conéctese en 3 simples pasos


Paso 1

Presione y mantenga presionado en la temperatura que se indica al centro (temperatura interior) de su termostato durante 5 segundos hasta que la pantalla cambie.

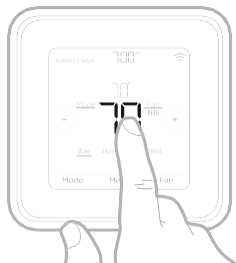


Paso 2

Descargue la aplicación Lyric de Honeywell desde la tienda de aplicaciones o desde Google play.



Paso 3

Abra la aplicación Lyric de Honeywell. Su termostato debe aparecer bajo "Thermostat Found" (termostato encontrado). Toque **SET UP NOW** (configurar ahora) como se ilustra más abajo para continuar. Si su termostato no aparece, toque **INSTALL A DEVICE** (Instalar un dispositivo) y siga las instrucciones para continuar. La aplicación le guiará a través del resto de la configuración.

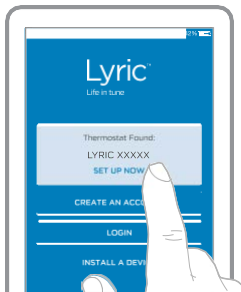

Cómo utilizar el termostato

Temperatura deseada


Muestra la temperatura deseada.

Temperatura interior

Muestra la temperatura interior actual.

Ajuste de la temperatura

Toque + o - para configurar su temperatura deseada.

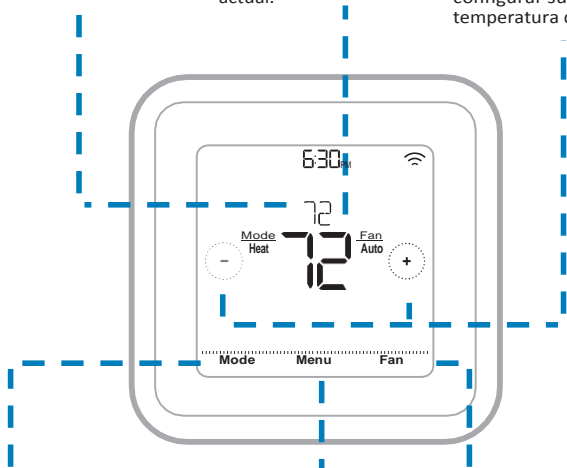

Mode (Modo)

Seleccione el modo del sistema: Auto (automático)/Heat (calefacción)/Cool (refrigeración)/Off (apagado)/EM Heat (calefacción de emergencia).

Menu (Menú)

Contiene las siguientes características: programación, bloqueo de pantalla, ventilación, WiFi, borrar pantalla y otras configuraciones del termostato.

Fan (Ventilador)

Seleccione el modo del ventilador Auto (automático)/On (activado)/Circulate (circulación).

La pantalla se activará al presionar el área central de la temperatura que se muestra.

Información de contacto si tiene problemas técnicos

Empresa

Nombre

Número

Código de configuración de HomeKit™ de Apple®

El termostato Lyric T6 Pro con conexión WiFi es compatible con HomeKit de Apple. Escanee este código cuando lo indique la aplicación Lyric.

Información regulatoria

NORMAS DE LA FCC

§ 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.

NORMAS DEL IC

RSS-GEN

Este dispositivo cumple con las especificaciones estándar de radio (Radio Standards Specifications, RSS) exentas de licencia del Ministerio de

Industria de Canadá (Industry Canada, IC).

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencia.
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Advertencia de la FCC (Parte 15.21) (solo en los EE. UU.)

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Soluciones de Control y Automatización

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

Marca registrada en los Estados Unidos

© 2016 Honeywell International Inc.

33-00152EFS—03 M.S. Rev. 08-16

Impreso en EE. UU.



33-00152EFS-03